

Super Eco 6413

PROGRAMMA-OVERZICHT



- A. Programmekeuzeschakelaar
- B. Toets "Start/Pauze"
- C. Toets "Temperatuur"
- D. Toets "Centrifugeren"
(met "Spoelstop")
- E. Toets "Lossen/Afpompen"



- F. Toets "Doseringsindicator"
- G. Toets "Klaar in"
- H. Extra functies:
 - Voorwas
 - Intensief spoelen
 - Vervuilingsgraad
 - 15° Green & Clean
 - Kort

Programma	Temperatuur °C	Verzorgingslabels	Max. Lading kg	Wassoort/Aanwijzingen - Houd u aan de adviezen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en toevoegingen			Extra functies					Doserings-indicator	Klaar in	Centrifugeren	
					Voor-was	Hoofd-was	Was-verzachter	Voor-was	Intensief spoelen	Vervuilingsgraad	15° Green & Clean	Kort			Centrifugeren	Max. Centrifuge-toerental Omw/min
Mix	Koud - 60 °C		4,0	Licht tot normaal vervuild wasgoed van katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels. Efficiënt programma van één uur. Was alleen textiel met vergelijkbare kleuren samen.	—	Ja	*	—	*	*	*	—	*	*	*	max.
Weefselsoorten	Kook/Bont	Koud - 95 °C		6,0	Normaal tot sterk vervuild wasgoed van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Gemakkelijk te onderhouden	Koud - 60 °C		3,0	Normaal vervuild textiel van kunstvezels (bijv. polyester, polyacryl, viscose) of katoenmengweefsels.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijn	Koud - 40 °C		1,5	Gordijnen en kwetsbare kledingstukken, jurken, rokken, hemden en bloezen.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol/Hand	Koud - 40 °C		1,0	Voorwerpen die van een wolmerk zijn voorzien en die als geschikt voor machinewas zijn aangeduid, evenals weefsels van zijde, linnen, wol en viscose die als geschikt voor handwas zijn aangeduid.	—	Ja	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Kleuren	Witte was	Koud - 60 °C		6,0	Normaal tot sterk vervuild en robuust textiel van wit katoen. U bespaart energie, wanneer u met lage temperatuur wast en naast het wasmiddel een bleekmiddel op zuurstofbasis gebruikt.	—	Ja	*	—	*	*	—	*	*	*	max.
	Felle kleuren	Koud - 60 °C		4,0	Wit en pastelkleurig textiel van teer weefsel. Spaarprogramma ter vermindering van grijs- en geelsluiers in het wasgoed. Volwasmiddel en evt. een vlekverwijderaar of bleekmiddel op zuurstofbasis gebruiken.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Zwart & donker	Koud - 60 °C		4,0	Zwart en donker textiel van katoen, katoenmengweefsels en synthetische weefsels. Speciaal programma ter vermindering van verkleuringen en gedeeltelijk kleurverlies. Gebruik voor dit programma indien mogelijk een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donker wasgoed.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾

*: naar keuze / Ja: Dosering vereist

¹⁾ Ter bescherming van het wasgoed is het centrifuge-toerental in dit programma begrensd.

Bauknecht is a registered trademark

5019 400 00360

Super Eco 6413

PROGRAMMA-OVERZICHT




A. Indicator "Deur vrij"

Deze wasmachine is met automatische veiligheidsfuncties uitgerust, die storingen vroegtijdig herkennen en die daarop op passende wijze kunnen reageren, bijv.:

B. Indicator "Service"

C. Indicator "Waterkraan gesloten"

D. Indicator "Pomp"

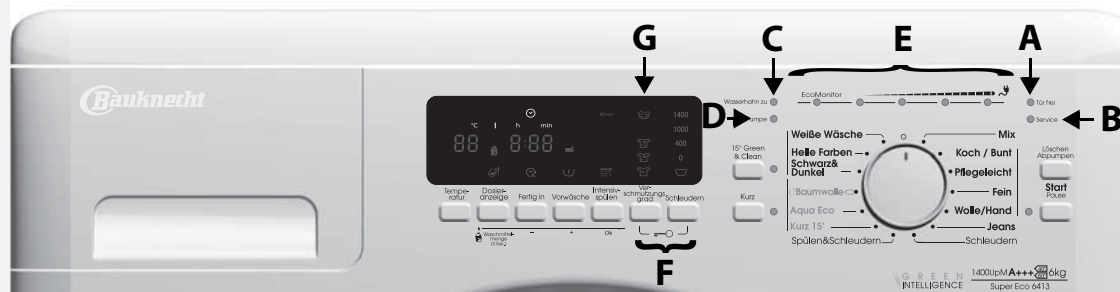

E. Eco-Monitor

F. Toetsencombinatie "Kinderbeveiliging"

G. Indicator "Wasmiddeloverdosering"

Programma	Temperatuur °C	Verzorgingslabels	Max. Lading kg	Wassoort/Aanwijzingen - Houd u aan de adviezen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en toevoegingen			Extra functies					Doseerings-indicator	Klaar in	Centrifugereren	
					Voor-was	Hoofd-was	Wasverzachter	Voor-was	Intensief spoelen	Vervuilingsgraad	15° Green & Clean	Kort			Centrifugereren	Max. Centrifugeertoerental Omw/min
Eco	Katoen	Koud - 60°C 	6,0	Normaal vervuild wasgoed van katoen. Bij 40 °C en 60 °C standaardprogramma voor het wassen van normaal vervuild katoen en efficiënt programma voor wat betreft het gecombineerd water- en energieverbruik.	—	Ja	*	—	*	*	*	—	*	*	*	max.
	Aqua Eco	Koud - 40°C 	3,0	Licht vervuild textiel van synthetische vezels of katoen/synthetische mengvezels. Spaarprogramma met sterk verminderd waterverbruik. Gebruik de aanbevolen minimum hoeveelheid vloeibaar wasmiddel voor 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
	Kort 15'	Koud - 30°C 	3,0	Kort gedragen kleding van katoen, kunstvezels of katoenmengweefsels. Programma voor opfrissen. Gebruik de aanbevolen minimale wasmiddelhoeveelheid.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	*	*	*	max.
Jeans	Koud - 60°C 	4,0	Normaal vervuilde katoenen jeans en kledingstukken van robuuste jeansstof zoals broeken en jassen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Centrifugereren	—	—	6,0	Intensief centrifugereren. Dezelfde centrifugeermodus als bij het programma "Koken/Bont".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*/ —	max.
Spoelen & Centrifugereren	—	—	6,0	Programma Spoelen met Intensief centrifugereren. Komt overeen met het afsluitend spoelen en de laatste centrifugeerfase in het programma "Koken/Bont".	—	—	*	—	*	—	—	—	*	*	*	max.

*: naar keuze / Ja: Dosering vereist

¹⁾ Ter bescherming van het wasgoed is het centrifugeertoerental in dit programma begrensd.

Bauknecht is a registered trademark

5019 400 00360

VERBRUIKS- OVERZICHT	Vermogensopname in Uit-toestand 0,16 W / in uitgeschakelde toestand 0,16 W					
	Programma	Temperatuur (°C)	Lading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Globale programmaduur (Uren : Minuten) ☺
						zonder "Kort" met "Kort"
	Mix	40	4,0	48	0,50	1:00 —
	Koken	95	6,0	59**	2,00	2:30 —
	Bont	60	6,0	49	1,02	2:20 1:35
	Bont	40	6,0	57	0,70	2:05 1:15
	Gemakkelijk te onderhouden	60	3,0	46**	0,90	1:35 1:10
	Gemakkelijk te onderhouden	40	3,0	42	0,50	1:20 0:55
	Fijn	40	1,5	60	0,65	0:50 —
	Wol/Hand	40	1,0	45	0,55	0:40 —
	Witte was	40	6,0	59	0,75	2:20 —
	Felle kleuren	40	4,0	60	0,45	1:20 —
	Zwart & donker	40	4,0	40	0,55	1:40 1:15
	☺Katoen ☐ *	60	6,0	49	0,70	4:00 —
	☺Katoen ☐ *	60	3,0	36	0,55	2:30*** —
	☺Katoen ☐ *	40	3,0	36	0,50	2:30*** —
	Aqua Eco	40	3,0	19	0,45	1:00 —
	Kort 15'	30	3,0	25	0,15	0:15 —
	Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30 1:10

De verbruikswaarden zijn onder standaardcondities conform de norm IEC/EN 60456 gemeten. In het gezinshuishouden kunnen ze afwijken, aangezien ze afhankelijk zijn van de betreffende inloopwatertemperatuur en -druk, de lading en de wasgoedsoort. De opgegeven verbruikswaarden zijn gebaseerd op een inloopwatertemperatuur van ca. 15 °C. Water- en energieverbruik hebben betrekking op de standaardinstellingen van de programma's met de in het tabel aangegeven temperaturen en wasgoedhoeveelheden. Door de keuze van de extra functies of de wijziging van het centrifugetoerental worden ook de verbruiksgegevens gewijzigd.

☺ De programmaduur kan door de toepasselijke bedrijfscondities van de hierboven aangegeven waarden afwijken (zie ook "Eerst zelf controleren" in de Bedieningshandleiding).

* Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparingsredenen kan de werkelijke watertemperatuur van de aangegeven waarde afwijken.

** Om de watertemperatuur te verlagen wordt aan het einde van de hoofdwassgang vóór het afpompen koud water toegevoerd.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na vaststelling van de wasgoedlading.

MACHINE LADEN EN PROGRAMMA KIEZEN

Vul de machine met wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma; de **"Start/Pauze"**-indicator ► knippert. De **temperatuur** en het **centrifuge-toerental**, die op de display worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd door op de toetsen "Temperatuur" °C of "Centrifugeren" ☺ te drukken. Indien u de doseringsindicator niet gebruikt: Vul wasmiddel bij overeenkomstig de

aanwijzingen op de titelpagina en in de bedieningshandleiding.

GEWENSTE EXTRA FUNCTIE KIEZEN

Is een bepaalde combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk, dan doven de indicatorlampjes automatisch. Niet mogelijke combinaties van extra functies worden automatisch gedeactiveerd.

Toets "Voorwas" ☺

- Voegt aan het gekozen wasprogramma een voorwas toe, en verlengt de programmaduur met ca. een kwartier.

- Voor sterk vervuild wasgoed (bijv. zanderig of korstig).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass bij ingeschakelde voorwas.

Toets "Intensief spoelen" ☔

- Vergroot de waterhoeveelheid en verlengt de spoelgang.
- Deze extra functie is met name geschikt voor regio's met zeer zacht water, het reinigen van babywasgoed en als hulpmiddel bij wasmiddelallergie.

Toets "Vervuilingsgraad" ☹

- Past de programmaduur aan de vervuilingsgraad van uw wasgoed aan. Beïnvloedt het wasmiddeldoseeradvies bij gebruik van de toets "Doseringsindicator".

☹ = licht vervuild - ☹ = normaal vervuild - ☹ = sterk vervuild

Niet alle vervuilingsgraden kunnen bij elk programma gekozen worden.

Toets "15° Green & Clean" ✕15°

- Maakt milieuvriendelijk wassen mogelijk door besparing van opwarmenergie.
- Met deze extra functie blijven kleuren langer fleurig; dit is door het Duitse wasonderzoeksinstituut "wfk" bevestigd.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Controleer of uw wasmiddel voor koudwassen (15 of 20 °C) geschikt is.
- Kan niet gekozen worden voor katoenprogramma 70-95 °C.

Toets "Kort" ☹

- De wascyclus wordt door verkorting van de programmatijd versneld.
- Alleen aanbevolen voor licht vervuild wasgoed.
- Kan niet gekozen worden voor katoenprogramma 70-95 °C.

Toets "Centrifugeren" ☺ (met **"Spoelstop"** ☹)

- Elk programma beschikt over een vooraf ingesteld centrifuge-toerental.
- Druk op de toets om een ander toerental voor de centrifugeerfase in te stellen.
- Staat het centrifuge-toerental op "0", dan is de eindcentrifugefase geannuleerd en wordt het water slechts afgepompt. De centrifugeerfasen tijdens het spoelen blijven echter gehandhaafd.
- Bij de keuze van "Spoelstop" ☹ blijft het wasgoed ongecentrifugeerd in het laatste spoelwater liggen om verkleuren van het wasgoed en verkreuken te voorkomen. Druk voor het inschakelen van de extra functie "Spoelstop" enkele malen op de toets "Centrifugeren" totdat de indicator "Spoelstop" ☹ in de display gaat branden.
- Het wasprogramma blijft in "Spoelstop" staan wanneer het symbool "Spoelstop" ☹ in de display knippert; de **"Start/Pauze"**-indicator knippert eveneens.
- Beëindigen van de "Spoelstop" door centrifugeren van het wasgoed: Druk op de toets **"Start/Pauze"** - het wasgoed wordt met het voorgeprogrammeerde centrifuge-toerental gecentrifugeerd. Door te drukken op de toets "Centrifugeren" kunt u ook een ander centrifuge-toerental kiezen voordat u de centrifugefase met **"Start/Pauze"** start.
- Beëindigen van de "Spoelstop" door afpompen zonder centrifugeren: Druk op de toets "Centrifugeren" totdat het centrifuge-toerental "0" op de display verschijnt; druk vervolgens op **"Start/Pauze"** om de afpompfase te starten.
- Laat bij het kiezen van de extra functie "Spoelstop" het wasgoed niet te lang in het spoelwater liggen (dit geldt met name voor zijde!).

PROGRAMMA-EINDE INSTELLEN
("KLAAR IN")

Met deze functie kunt u het einde van het programma op een later tijdstip instellen: Druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur het programma beëindigd moet worden. Dit maakt het mogelijk om uw wasgoed op een bepaald tijdstip gereed te hebben en daarbij van gunstigere energietarieven, bijvoorbeeld 's-nachts, gebruik te maken. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u deze functie gebruikt.

- De tijd tot het einde van het programma kan in volle urensegmenten ingesteld worden (1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; druk opnieuw op de toets om alle mogelijke tijden te doorlopen. Om de tijd weer te verwijderen, drukt u net zolang op de toets totdat de waarde "0:00" wordt weergegeven.
- Wanneer de gewenste tijd tot het einde van het programma gekozen is, drukt u op de toets **"Start/Pauze"**, om de countdown te starten.
- Tijdens de countdown kunnen de programma-instellingen (extra functies kiezen of deactiveren, centrifugetoerental wijzigen, enz.) altijd nog gewijzigd worden. Wordt het programma door de wijzigingen verlengd en wordt de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van het programma overschreden, dan start het programma onmiddellijk.
- In bepaalde gevallen wordt het programma nog voor de ingestelde tijd tot het einde van het programma beëindigd (bijv. bij kleine ladingen). In dat geval maakt de machine het wasgoed regelmatig los om het fris te houden tot de onder "Klaar in" ingestelde tijd is verlopen. Tijdens dit losmaken geeft de display een animatie weer. De losmaakfase kan op elk moment beëindigd worden. Druk hiervoor op een willekeurige toets of verdraai de programmakeuzeschakelaar; de animatie stopt en de deur wordt binnen 1 minuut ontgrendeld; dit wordt in de display weergegeven.

WASMIDDEL-DOSERINGSINDICATOR

Met de toets "Doseringsindicator" kunt u de aanbevolen wasmiddelhoeveelheid voor uw wasgoedlading laten weergeven. Het wasmiddeladvies richt zich naar de ingestelde vervuilingsgraad en de hoeveelheid wasgoed.


- Helpt wasmiddel te besparen. Overdosering voorkomen draagt niet alleen aan de bescherming van het milieu bij, maar ook aan de bescherming van de gevoelige huid.
- Vóór gebruik van deze functie moet u uw wasmachine op de doseringsadviezen instellen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Bovendien moet gecontroleerd worden of de waterhardheid in uw regio met de hardheidsgraad "zacht" van uw wasmachine overeenkomt. Is dat niet het geval, dan moet de waterhardheidsgraad van de wasmachine aangepast worden.
- Kies het programma, de extra functies en het einde van het programma ("Klaar in"), VOORDAT u de toets "Doseringsindicator" kiest.

Verdere informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding.

ECO-MONITOR

De functie "Eco-monitor" geeft u een globaal overzicht over het stroomverbruik van het door u gekozen programma.

Zodra u de programmakeuzeschakelaar op een willekeurig programma draait, is de functie "Eco-Monitor" geactiveerd.



De indicator op de linker pagina geeft aan dat de functie "Eco-Monitor" geactiveerd is. De vier indicators ernaast geven het verbruik aan: Naarmate uw programma naar verwachting minder energie verbruikt, lichten minder lampjes op. Dit hangt van de keuze van het programma, de temperatuur, de extra functies en de hoeveelheid wasgoed af. Om die reden kan de indicator op de Eco Monitor zich nog aanpassen nadat de wasgoedlading is vastgesteld.

INDICATOR "DEUR VRIJ"

Vóór de start van het programma en na het einde van het programma licht de indicator op; dit betekent dat de deur geopend kan worden. Zolang het wasprogramma loopt, is de deur vergrendeld en mag deze onder geen enkel beding met geweld geopend worden. Moet u de deur toch dringend openen, ga dan te werk volgens de methode onder "Afbreken van een lopend programma".

PROGRAMMASTART

Draai de waterkraan open en druk op de toets **"Start/Pauze"** . Het controlelampje naast de toets **"Start/Pauze"**  gaat branden.

KINDERBEVEILIGING

Door activering van de kinderbeveiliging wordt voorkomen dat kinderen een wascyclus kunnen starten of de instellingen kunnen wijzigen. De kinderbeveiliging kan noch geactiveerd noch gedeactiveerd worden wanneer de programmakeuzeschakelaar op "Uit/O" staat. Activeren van de kinderbeveiliging:

- Draai de programmakeuzeschakelaar op een programmapositie of start een programma zoals gebruikelijk.
- Druk gelijktijdig op de 2 toetsen met het sleutelsymbool  en houd deze enkele seconden ingedrukt. Een sleutelsymbool in de display knippert kort en geeft aan dat de kinderbeveiliging actief is.

Bij elke poging een programma-instelling bij actieve kinderbeveiliging te wijzigen wordt in de display kort het sleutelsymbool weergegeven. De programma-instelling kan niet meer gewijzigd worden. De enige wijziging die mogelijk is, is de wasmachine uit te schakelen door de programmakeuzeschakelaar op "Uit/O" te draaien. Voor het uitschakelen van de kinderbeveiliging gaat u volgens dezelfde methode te werk als bij het inschakelen.

STORINGSLAMPJES

Knippert een van de storingslampjes, lees dan de aanwijzingen in "Eerst zelf controleren" in uw bedieningshandleiding.

Centrifugetoerental in de display knippert: Onbalans bij het centrifugeren.

PROGRAMMA-EINDE

De indicator "Deur vrij"  gaat branden en de display geeft "Einde" aan.

1. Draai de programmakeuzeschakelaar op "Uit/O".
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Open de deur en neem het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur enige tijd geopend zodat het binnenwerk van de machine kan drogen.

INDICATOR "WASMIDDEL-OVERDOSERING"

Dit symbool gaat aan het einde van het programma branden wanneer te veel wasmiddel gebruikt is. Gebruik bij de volgende wascyclus minder wasmiddel.

PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIE NA PROGRAMMASTART WIJZIGEN

1. Druk op de toets **"Start/Pauze"**  om het programma te stoppen. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma, de temperatuur, eventuele extra functies en eventueel een ander centrifugetoerental.
3. Druk opnieuw op de toets **"Start/Pauze"** . Het nieuwe programma wordt in dezelfde fase voortgezet waarin het vorige programma is onderbroken. Voeg voor dit programma geen wasmiddel toe.

AFBREKEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA

Door op de **"Lossen/Afpompen"**-toets  te drukken, wordt het programma voor het einde afgebroken.

- Druk enkele seconden lang op de toets **"Lossen/Afpompen"** ; op de display wordt een animatie weergegeven. Het water wordt afgepompt, waarna het enige tijd kan duren voordat de deur geopend kan worden.